



Le premier démarrage avec Windows 10

TRES IMPORTANT ET OBLIGATOIRE !

Le 1er démarrage doit s'effectuer avec loRdi branché sur le secteur.

En effet, il faut éviter que loRdi s'éteigne pendant la toute première utilisation, qui est aussi une phase de préparation et de personnalisation.

Lors du premier démarrage, il vous est demandé de personnaliser loRdi. Cela se passe en 2 étapes :


- > **Etape 1 :** - le nom de l'ordinateur
- votre identité et votre mot de passe.

Le mot de passe n'est pas obligatoire, mais recommandé. **ATTENTION !** Ce mot de passe est personnel et vous protège, et ne peut être récupéré par la cellule d'assistance de loRdi.

- > **Etape 2 :** - redémarrez loRdi

Les logiciels fournis

- > Microsoft Windows 10 Pro
- > La suite bureautique LibreOffice : traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, gestion de bases de données, dessin.
- > La suite « Mon cartable MCNL » : ensemble de plus de 500 logiciels multidisciplinaires gratuits et portables.
- > Navigateurs Internet : FireFox, Internet Explorer, Google Chrome, Edge
- > Lecteur PDF et convertisseur PDF : Adobe Acrobat Reader, Adobe Shock Wave Player, Do PDF
- > Outil compression/décompression de fichiers : 7-ZIP
- > Antivirus : Windows Defender
- > Lecteur multimédia VLC



Vos données

Pensez à sauvegarder vos données importantes sur un disque externe ou sur l'ENT !

Vos données sont précieuses, elles peuvent disparaître si le disque dur est défectueux.



La sacoche

Légère, elle permet de glisser loRdi à l'intérieur afin de le transporter dans votre sac.


Il est important de fixer loRdi à l'intérieur de la sacoche avec les élastiques (4 pour l'écran, 2 pour le clavier)

Ne transportez jamais loRdi sans cette sacoche

La batterie

L'autonomie de loRdi est d'environ 10H, rechargez-le la nuit pour une utilisation optimale toute la journée. Afin de conserver la performance de la batterie, nous vous conseillons de :

- Ne pas exposer la batterie à des températures hautes pendant une longue durée
- Décharger la batterie jusqu'à 50 % si vous devez ranger l'ordinateur pendant plus d'un mois.
- Effectuer une charge - décharge totale (étalonnage) une fois tous les six mois.

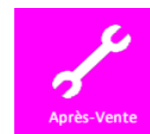

Le Service Après-Vente & la garantie

Le service après-vente est assuré par la cellule d'assistance de RDI. Si besoin, les interventions sur site se dérouleront à l'accueil du Lycéen lors d'un rendez-vous fixé au préalable.

ATTENTION : Les mauvais traitements et la mauvaise utilisation de loRdi ne sont pas couverts par la garantie.

En particulier, ne font pas partie de la garantie :

- Les dégâts occasionnés par les mauvais traitements comme par exemple les casses d'écran, les signes superficiels d'usure comme les rayures et les traces et dégâts occasionnés par les chocs.
- L'intervention sur le matériel endommagé en raison d'une utilisation malavisée, accidentelle ou abusive de loRdi (notamment mais sans s'y limiter, l'utilisation de tensions et fusibles incorrects, l'utilisation d'accessoires ou de dispositifs incompatibles, une ventilation insuffisante ou inadaptée ou le non-respect du mode d'emploi), d'une modification de la configuration livrée, d'un environnement physique inadapté, d'un environnement de fonctionnement incompatible, d'une opération de maintenance injustifiée effectuée par le propriétaire de loRdi ou par une personne non habilitée, du retrait ou de la modification des étiquettes d'identification de loRdi .
- Les réparations occasionnées par des problèmes logiciels ou par une modification, une réparation ou un réglage réalisé par toute personne autre que l'intervenant de RDI.



Besoin d'assistance

Par téléphone > 0800 456 001 [N° GRATUIT]

de 8H à 19H du lundi au vendredi

Par mail > assistance.lordi@spie.com

Par SMS > 06.26.16.25.50



ATTENTION ! Pour bien traiter votre demande d'assistance, indiquez-nous vos coordonnées, l'heure où nous pouvons vous rappeler, votre Lycée de rattachement et le numéro de série de loRdi.

Où est votre n° de série ...

Placé au dos, ce numéro de série permet d'identifier loRdi auprès du fabricant pour suivre sa garantie.



Il est également indiqué sur votre convention de dotation de loRdi.



Consultez le guide d'utilisation sur le bureau de loRdi : conseils utiles, vidéos, ...



Toutes les infos dont vous avez besoin sur :

<http://lordi.grouperdi.com>



Guide de mise en route & d'utilisation



Besoin de nous contacter

Appelez au : 0800 456 001 [N° gratuit]

de 8H à 19H du lundi au vendredi

Toutes les infos sur :

<http://lordi.grouperdi.com>

Publication RDI - Juillet 2017



Fonctionnalités



- 1 Antennes sans fil (2)
- 2 Microphones internes (2)
- 3 Voyant de la webcam
- 4 Webcam
- 5 Connecteur d'alimentation
- 6 Port RJ-45 (réseau)
- 7 Port HDMI
- 8 Port USB 3
- 9 Port USB 3 type C (data)
- 10 Lecteur carte mémoire Micro SD Pavé tactile




- 1 Interrupteur d'alimentation
- 2 Emplacement pour câble antivol
- 3 Port USB 3
- 4 Prise d'entrée casque/micro
- 5 Bouton +/- du volume



Navigation dans l'écran d'accueil de Windows 10

L'écran d'accueil de Windows constitue un emplacement central pour accéder à vos informations.

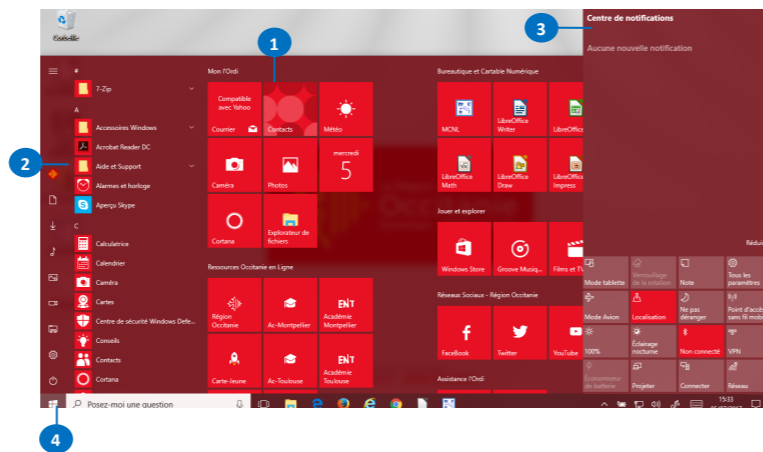

Utilisation des mouvements tactiles sur l'écran d'accueil

- 1 **Ouvrir une application**
Tapez sur une application de l'écran d'accueil. Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
 - 2 **Basculer entre des applications ouvertes**
Faites glisser votre doigt depuis et vers le bord gauche de l'écran tactile pour afficher la liste des applications ouvertes, puis tapez sur une application ouverte.
 - 3 **Afficher le Centre de Notifications**
Faites glisser votre doigt à partir du bord droit de l'écran vers la gauche de l'écran tactile.
 - 4 **Afficher le menu Démarrer ou Touche Windows**
Appuyez et relâchez le bouton **Démarrer** en bas à gauche de votre écran. La touche Windows se trouve également sur votre clavier ainsi que sur le côté.
- Pour arrêter loRdi :**
Activez le menu Windows et choisir **Marche / Arrêt**



Démarrer

Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la barre des tâches (ou clavier ou côté droit). Vous trouverez les applications que vous utilisez le plus sur la gauche, la liste de toutes les applications, ainsi que des raccourcis vers d'autres emplacements, comme l'Explorateur de fichiers et les Paramètres.



Rechercher ce que vous voulez


Faites des recherches sur loRdi et sur le web à partir de la barre des tâches pour trouver de l'aide, des applications, des fichiers et des paramètres, entre autres. Votre assistante personnelle Cortana sera votre guide.



Épingler vos programmes préférés

- Cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sélectionnez votre application.
- Appuyez longuement (ou faites un clic droit) sur l'application que vous voulez épingler.
- Sélectionnez **Épingler** à l'écran de démarrage.

Mouvements tactiles pour pavé ou écran tactile

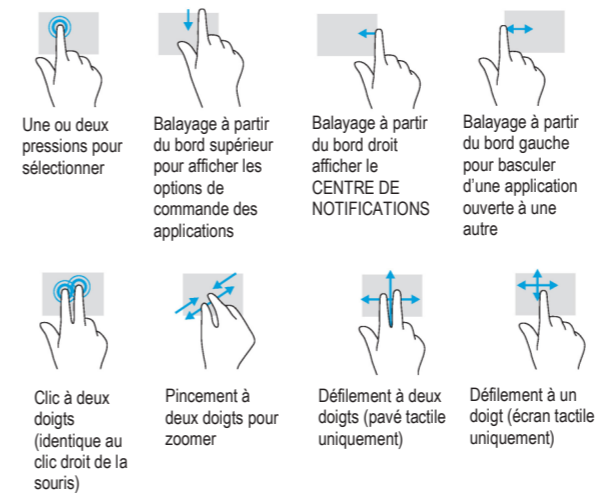

Spécifications Techniques



ROTATION 360°



ECRAN TACTILE



AUTONOMIE 10 heures



PERFORMANT 128 Go SSD



ROBUSTESSE test IK06

Éléments	Caractéristiques HP x360 G1
Processeur	Intel Celeron N3450 (1,1 GHz - 4 cœurs - 2Mo cache)
Système d'exploitation	Windows 10 PRO
Mémoire - RAM	2 x 2 Go DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Stockage	128 Go SSD SATA-3
Carte Graphique	Intel HD Graphics 500
Ecran	Tactile HDSVA 11,6 pouces (diagonale) avec rétro éclairage LED 1366*768
Clavier	Clavier intégré (AZERTY) Français
Son et haut-parleurs	2 haut-parleurs - Prise combo casque/microphone
Connexion Réseau	Ethernet intégré : carte d'interface réseau RJ45 10/100/1000
Wi-Fi	Réseau sans fil 802.11 b/g/n
Connectique	2 x USB 3.1 gen1, 1 x USB type C (données uniquement), 1 x HDMI 1.4, 1 sortie combo casque/micro, 1 x RJ45
Webcam	2 Mo Pixel - 1920 x 1080
Lecteur de carte	Micro SD
Batterie	Batterie 3615 mAh
Poids	Portable seul avec batterie : 1,35 Kg
Dimensions (L*P*H) cm	30,24 x 20,7 x 1,99
Conformités aux réglementations en vigueur et respect de l'environnement	EPEAT Gold
Châssis	Charnière double axe
Sécurité	Emplacement pour câble antivol type Kensington
Garantie du matériel	3 ans Service Après vente assuré par RDI N° Gratuit : 0 800 456 001